


Palax Active poistokuljettimen asennus.



Asennetaan turvasanka

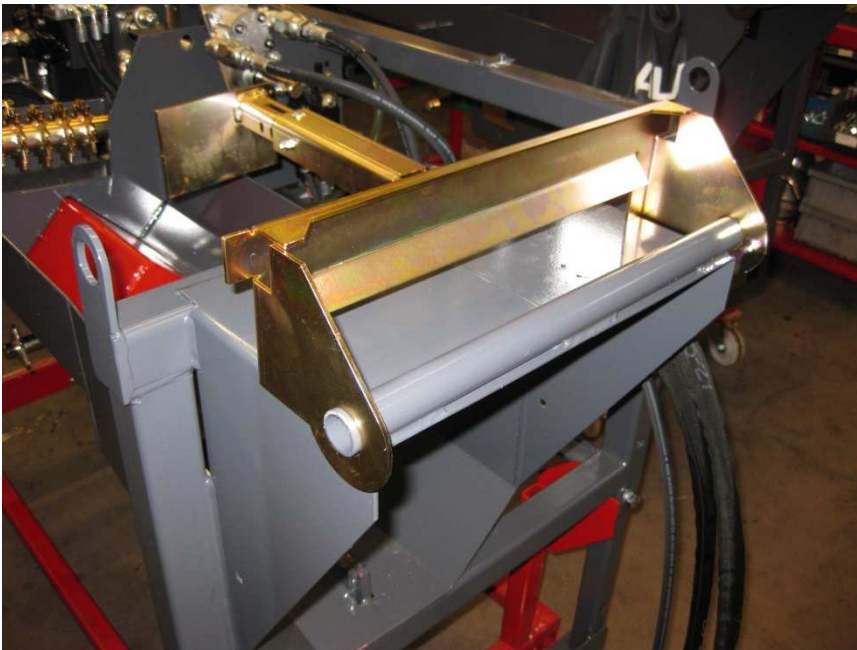

Asennetaan poistokuljetin



Kaasujousen asennus. Kaasujouset asennetaan paikoilleen silloin kun niiden kiinnitys pisteet ovat kauimpina toisistaan (kuvan mukaisessa asennossa). Pitemmät väliholkit tulevat runkoon kiinni ja lyhyemmät kuljettimeen.




Suojaverkontapin kiinnitys. Tapin lyhyempi pää työnnetään suojaverkonputken sisälle ja kiinnitetään kirstyspanna suojaverkkoon.



Kuljettimen hydraulikka ilman kuljetinta.



Kuvassa kohta A=> poistetaan tulppa ja asennetaan tilalle nippa Letkua varten. Kohta E=> irroitetaan letku liittimestä.

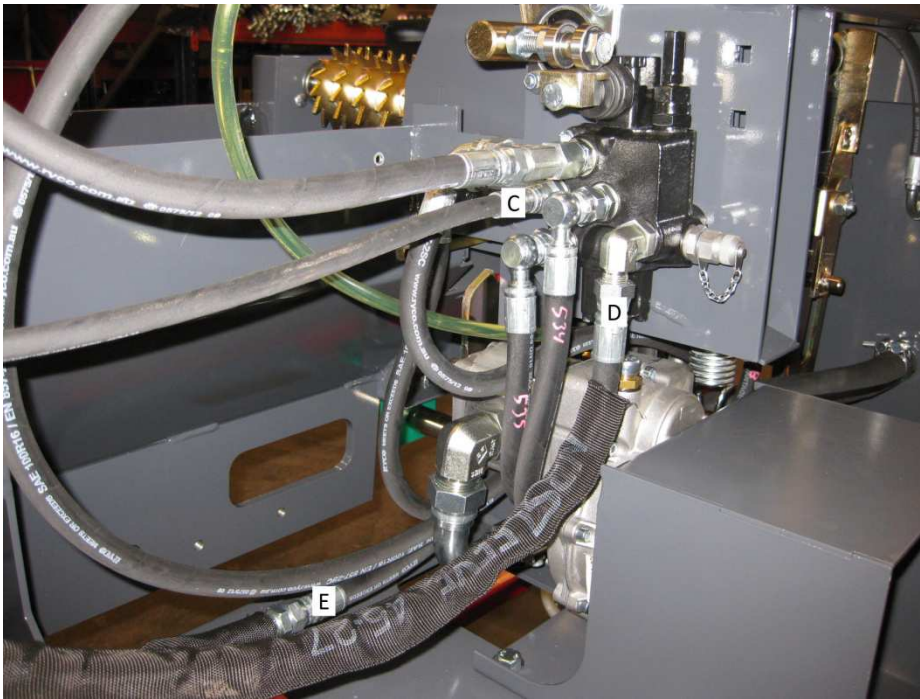

Letkujen kytkentä Käytettäessä poistokuljetinta

